



INSTALLATION INSTRUCTIONS: EM75-69002-HT Exhaust Mount Bushing Kit (High Temp) For Use With EM75-69009 • EM75-69001-HT Popular on Kenworth and Peterbilt trucks

EM75-69002-HT Exhaust Mount Bushing Kit (High Temp)

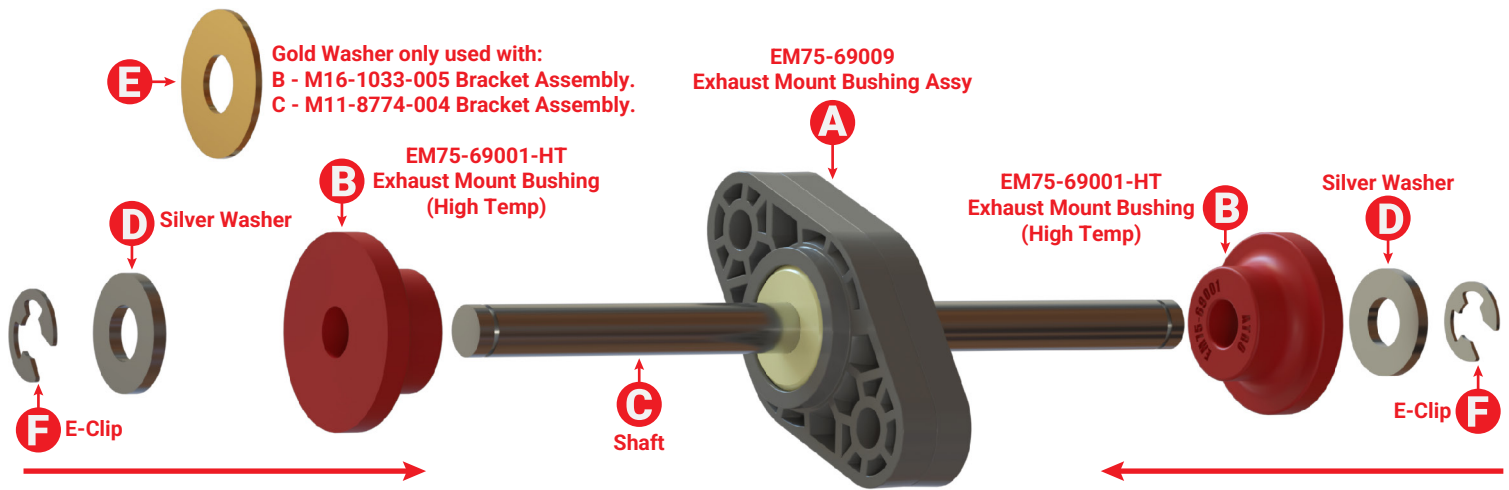


Identify which bracket assembly is used on the truck, then proceed to the relevant section of the installation instructions.

A

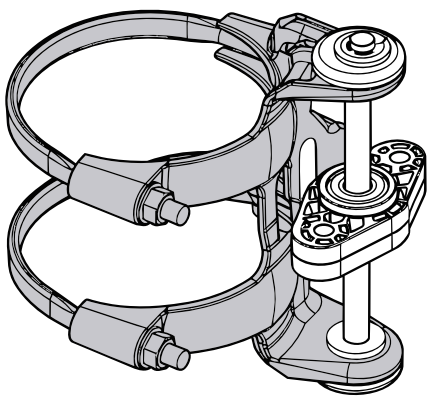


M16-6048/R Assembly

B

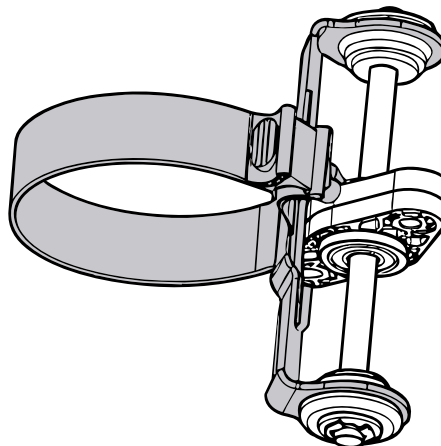

M16-1033-005 Assembly

C

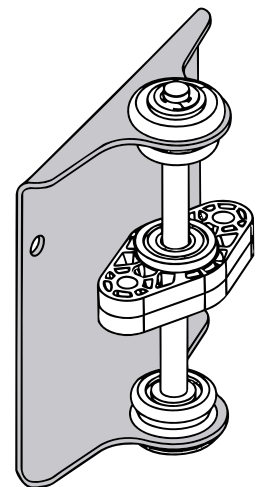

M11-8774-004 Assembly

1. Locate the exhaust mounts on your truck.

- Confirm exhaust bracket assembly style matches the style in **figure 1**. If not, proceed to the page with the correct exhaust bracket assembly.

2. Remove old exhaust mount bushing kit.

- Use a flathead screwdriver to remove the bottom E-Clip and washer off the shaft.
- Remove the top E-Clip, top washer, top **Exhaust Mount Bushing** and shaft as an assembly.
- Remove the bottom **Exhaust Mount Bushing** from the bracket assembly.
- Remove bolts and nuts from **Exhaust Mount Bushing Assembly** to be reused for installation.

3. Install NEW EM75-69002-HT Exhaust Mount Bushing Kit.

- Install new top **EM75-69001- High Temp Exhaust Mount Bushing(B)** into exhaust bracket.
- Install E-Clip(**F**) and a Silver Washer(**D**) onto the bottom of the shaft(**C**).
- Slide shaft(**C**) up through the new bottom **EM75-69001- High Temp Exhaust Mount Bushing(B)**.
- Before sliding the shaft(**C**) through to the top **EM75-69001- High Temp Exhaust Mount Bushing(B)**, slide the **EM75-69009 Exhaust Mount Bushing Assembly(A)** onto shaft(**C**).
- Continue sliding shaft(**C**) up through the top **EM75-69001- High Temp Exhaust Mount Bushing(B)**.
- Install (1) Silver Washer(**D**) and E-Clip(**F**) to the top of the shaft(**C**).
- Reuse the 2 bolts and 2 nuts to clamp down the **EM75-69009 Exhaust Mount Bushing Assembly(A)** onto the shaft(**C**).

A

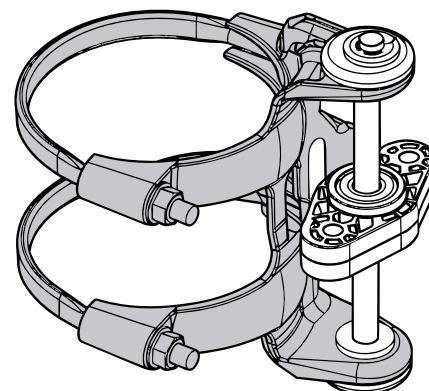



Figure 1

M16-6048/R Assembly uses:

- 2 Silver Washers

KIT CONTAINS:

- A - (1) EM75-69009
- B - (2) EM75-69001-HT
- C - (1) Shaft
- D - (2) Silver Washers
- F - (2) E-Clips

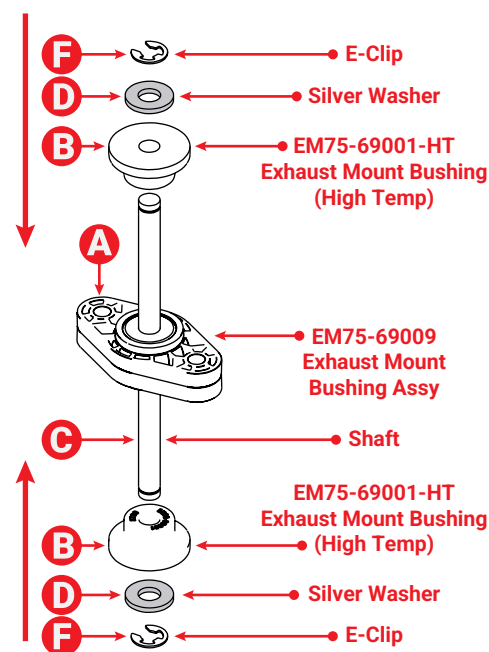

1. Locate the exhaust mounts on your truck.

- Confirm exhaust bracket assembly style matches the style in **figure 1**. If not, proceed to the page with the correct exhaust bracket assembly.

2. Remove old exhaust mount bushing kit.

- Use a flathead screwdriver to remove the bottom E-Clip and washer off the shaft.
- Remove the top E-Clip, top washer, top **Exhaust Mount Bushing** and shaft as an assembly.
- Remove the bottom **Exhaust Mount Bushing** from the bracket assembly.
- Remove bolts and nuts from **Exhaust Mount Bushing Assembly** to be reused for installation.

3. Install NEW EM75-69002-HT Exhaust Mount Bushing Kit.

- Install new top **EM75-69001- High Temp Exhaust Mount Bushing(B)** into exhaust bracket.
- Install E-Clip(**F**) and a Silver Washer(**D**) onto the bottom of the shaft(**C**).
- Slide shaft(**C**) up through the new bottom **EM75-69001- High Temp Exhaust Mount Bushing(B)**.
- Before sliding the shaft(**C**) through to the top **EM75-69001- High Temp Exhaust Mount Bushing(B)**, slide the **EM75-69009 Exhaust Mount Bushing Assembly(A)** onto shaft(**C**).
- Continue sliding shaft(**C**) up through the top **EM75-69001- High Temp Exhaust Mount Bushing(B)**.
- Install (1) Gold Washer(**E**) first then install the (1) Silver Washer(**D**) and E-Clip (**F**) to the top of the shaft(**C**).
- Reuse the 2 bolts and 2 nuts to clamp down the **EM75-69009 Exhaust Mount Bushing Assembly(A)** onto the shaft(**C**).

B

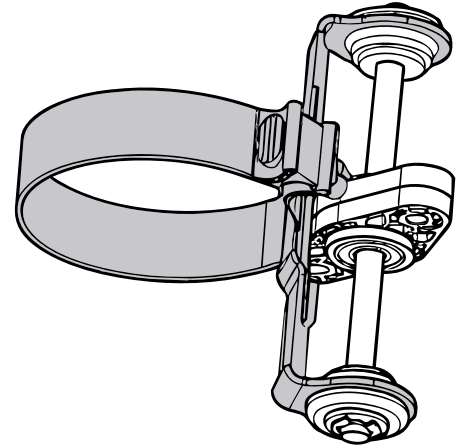



Figure 1

M16-1033-005 Assembly uses:

- 2 Silver Washers
- 1 Gold Washer

KIT CONTAINS:

- A - (1) EM75-69009
- B - (2) EM75-69001-HT
- C - (1) Shaft
- D - (2) Silver Washers
- E - (1) Gold Washer
- F - (2) E-Clips

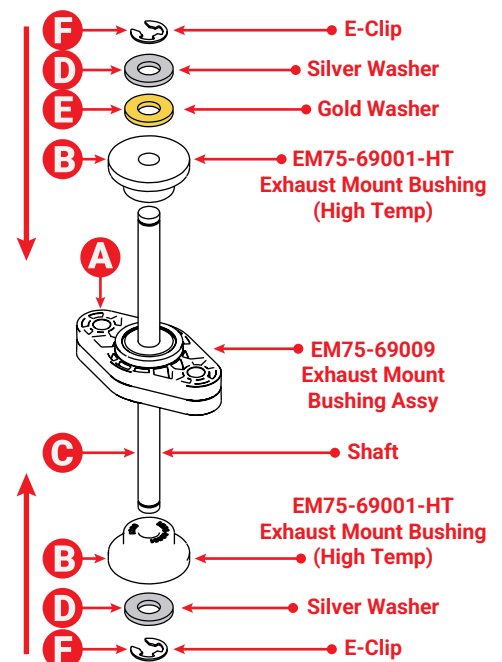

1. Locate the exhaust mounts on your truck.

- Confirm exhaust bracket assembly style matches the style in **figure 1**. If not, proceed to the page with the correct exhaust bracket assembly.

2. Remove old exhaust mount bushing kit.

- Use a flathead screwdriver to remove the bottom E-Clip and washer off the shaft.
- Remove the top E-Clip, top washer, top **Exhaust Mount Bushing** and shaft as an assembly.
- Remove the bottom **Exhaust Mount Bushing** from the bracket assembly.
- Remove bolts and nuts from **Exhaust Mount Bushing Assembly** to be reused for installation.

3. Install NEW EM75-69002-HT Exhaust Mount Bushing Kit.

- Install new top **EM75-69001- High Temp Exhaust Mount Bushing(B)** into exhaust bracket.
- Install E-Clip(**F**) and a Silver Washer(**D**) onto the bottom of the shaft(**C**).
- Slide shaft(**C**) up through the new bottom **EM75-69001- High Temp Exhaust Mount Bushing(B)**.
- Before sliding the shaft(**C**) through to the top **EM75-69001- High Temp Exhaust Mount Bushing(B)**, slide the **EM75-69009 Exhaust Mount Bushing Assembly(A)** onto shaft(**C**).
- Continue sliding shaft(**C**) up through the top **EM75-69001- High Temp Exhaust Mount Bushing(B)**.
- Install (1) Gold Washer(**E**) first then install the (1) Silver Washer(**D**) and E-Clip (**F**) to the top of the shaft(**C**).
- Reuse the 2 bolts and 2 nuts to clamp down the **EM75-69009 Exhaust Mount Bushing Assembly(A)** onto the shaft(**C**).

C

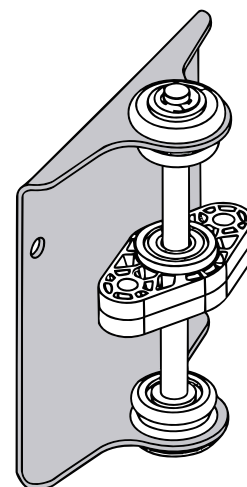



Figure 1

M11-8774-004 Assembly uses:

- 2 Silver Washers
- 1 Gold Washer

KIT CONTAINS:

- A - (1) EM75-69009
- B - (2) EM75-69001-HT
- C - (1) Shaft
- D - (2) Silver Washers
- E - (1) Gold Washer
- F - (2) E-Clips

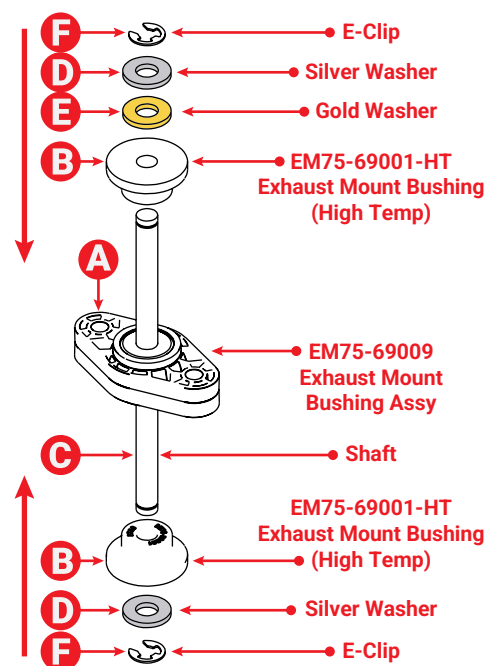

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: EM75-69002-HT

Kit de bujes para soporte de escape (alta temperatura)
Para uso con EM75-69009 • EM75-69001-HT
Populares en camiones Kenworth y Peterbilt


EM75-69002-HT

Kit de bujes para soporte de escape (alta temperatura)




Identifique qué ensamblaje de soporte se usa en el camión y luego continúe con la sección correspondiente de las instrucciones de instalación.

A

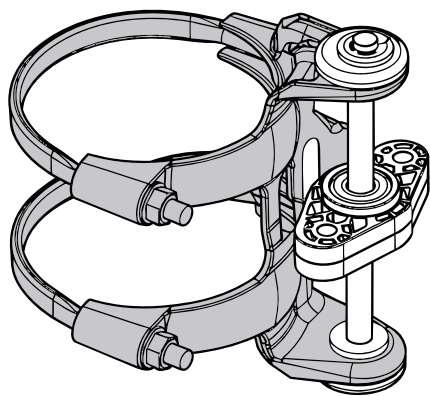


Ensamblaje M16-6048/R

B

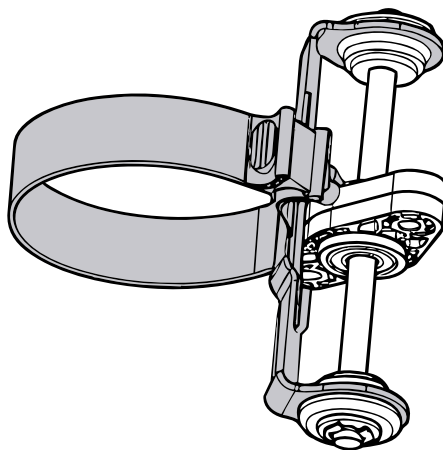

Ensamblaje M16-1033-005

C

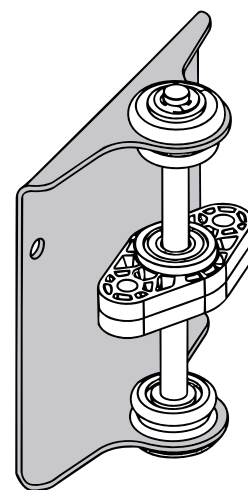

Ensamblaje M11-8774-004

1. Localice los soportes de escape en su camión.

- Confirme que el estilo del ensamble de soporte de escape coincide con el estilo de la **figura 1**. Si no es así, continúe con la página que tenga el ensamble de soporte de escape correcto.

2. Retire el kit de bujes para soporte de escape antiguo.

- Use un destornillador plano para retirar el E-Clip inferior y la arandela del eje.
- Retire el E-Clip superior, la arandela superior, el **buje superior de soporte de escape** y el eje como un ensamble.
- Retire el **buje inferior de soporte de escape** del ensamble del soporte.
- Retire los pernos y las tuercas del **ensamble del buje de soporte de escape** para reutilizarlos en la instalación.

3. Instale el NUEVO kit de bujes para soporte de escape EM75-69002-HT.

- Instale el nuevo **buje superior de soporte de escape de alta temperatura EM75-69001(B)** en el soporte de escape.
- Instale un E-Clip(F) y una arandela plateada(D) en la parte inferior del eje(C).
- Deslice el eje(C) hacia arriba a través del nuevo **buje inferior de soporte de escape de alta temperatura EM75-69001(B)**.
- Antes de deslizar el eje(C) hasta el **buje superior de soporte de escape de alta temperatura EM75-69001(B)**, deslice el **ensamble del buje de soporte de escape EM75-69009(A)** sobre el eje(C).
- Continúe deslizando el eje(C) hacia arriba a través del **buje superior de soporte de escape de alta temperatura EM75-69001(B)**.
- Instale (1) arandela plateada(D) y un E-Clip(F) en la parte superior del eje(C).
- Reutilice los 2 pernos/tuercas para fijar el **ensamble del buje de soporte de escape EM75-69009(A)** sobre el eje(C).

A

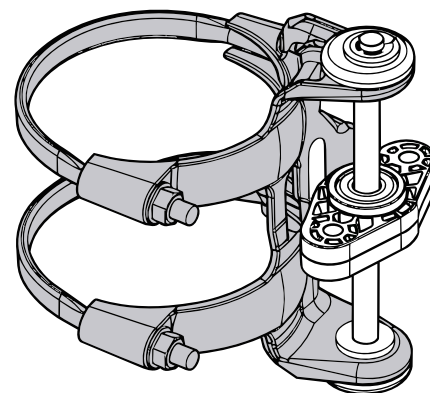



Figura 1

El ensamble M16-6048/R utiliza:

- 2 arandelas plateadas

KIT CONTAINS:

- A - (1) EM75-69009
- B - (2) EM75-69001-HT
- C - (1) Eje
- D - (2) Arandela plateada
- F - (2) E-Clips

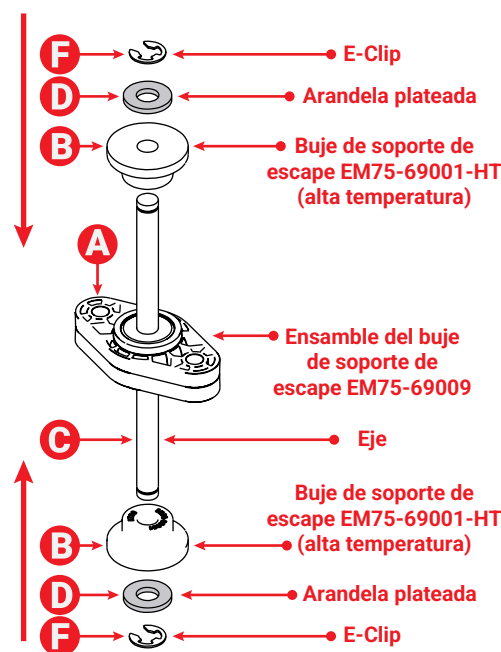

1. Localice los soportes de escape en su camión.

- Confirme que el estilo del ensamble de soporte de escape coincide con el estilo de la **figura 1**. Si no es así, continúe con la página que tenga el ensamble de soporte de escape correcto.

2. Retire el kit de bujes para soporte de escape antiguo.

- Use un destornillador plano para retirar el E-Clip inferior y la arandela del eje.
- Retire el E-Clip superior, la arandela superior, el **buje superior de soporte de escape** y el eje como un ensamble.
- Retire el **buje inferior de soporte de escape** del ensamble del soporte.
- Retire los pernos y las tuercas del **ensamble del buje de soporte de escape** para reutilizarlos en la instalación.

3. Instale el NUEVO kit de bujes para soporte de escape EM75-69002-HT.

- Instale el nuevo **buje superior de soporte de escape de alta temperatura EM75-69001(B)** en el soporte de escape.
- Instale un E-Clip(F) y una arandela plateada(D) en la parte inferior del eje(C).
- Deslice el eje(C) hacia arriba a través del nuevo **buje inferior de soporte de escape de alta temperatura EM75-69001(B)**.
- Antes de deslizar el eje(C) hasta el **buje superior de soporte de escape de alta temperatura EM75-69001(B)**, deslice el **ensamble del buje de soporte de escape EM75-69009(A)** sobre el eje(C).
- Continúe deslizando el eje(C) hacia arriba a través del **buje superior de soporte de escape de alta temperatura EM75-69001(B)**.
- Instale d'abord (1) rondelle dorée(E), puis installez (1) rondelle argentée(D) et un circlip E-Clip(F) sur la partie supérieure de l'arbre(C).
- Reutilice los 2 pernos/tuercas para fijar el **ensamble del buje de soporte de escape EM75-69009(A)** sobre el eje(C).

B

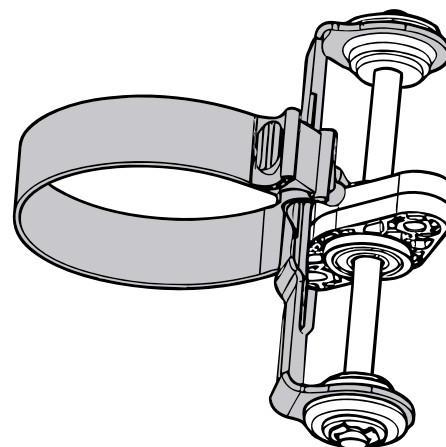


Figura 1

El ensamble M16-1033-005 utiliza:

- 2 arandelas plateadas
- 1 arandela dorada

KIT CONTAINS:

A - (1) EM75-69009


B - (2) EM75-69001-HT

C - (1) Eje

D - (2) Arandela plateada

E - (1) Arandela dorada

F - (2) E-Clips

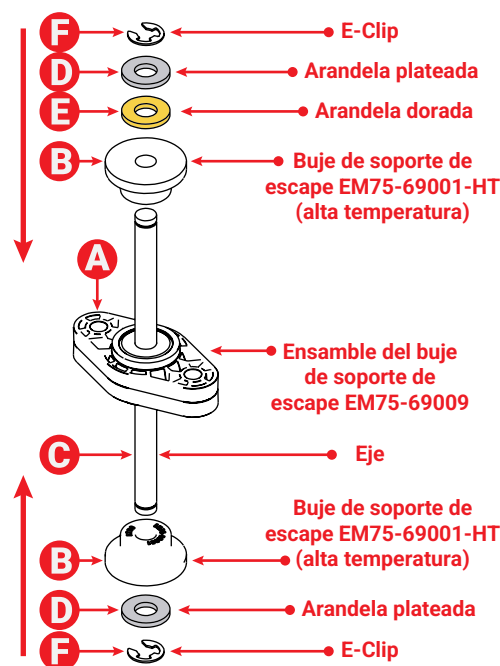

1. Localice los soportes de escape en su camión.

- Confirme que el estilo del ensamble de soporte de escape coincide con el estilo de la **figura 1**. Si no es así, continúe con la página que tenga el ensamble de soporte de escape correcto.

2. Retire el kit de bujes para soporte de escape antiguo.

- Use un destornillador plano para retirar el E-Clip inferior y la arandela del eje.
- Retire el E-Clip superior, la arandela superior, el **buje superior de soporte de escape** y el eje como un ensamble.
- Retire el **buje inferior de soporte de escape** del ensamble del soporte.
- Retire los pernos y las tuercas del **ensamble del buje de soporte de escape** para reutilizarlos en la instalación.

3. Instale el NUEVO kit de bujes para soporte de escape EM75-69002-HT.

- Instale el nuevo **buje superior de soporte de escape de alta temperatura EM75-69001(B)** en el soporte de escape.
- Instale un E-Clip(F) y una arandela plateada(D) en la parte inferior del eje(C).
- Deslice el eje(C) hacia arriba a través del nuevo **buje inferior de soporte de escape de alta temperatura EM75-69001(B)**.
- Antes de deslizar el eje(C) hasta el **buje superior de soporte de escape de alta temperatura EM75-69001(B)**, deslice el **ensamble del buje de soporte de escape EM75-69009(A)** sobre el eje(C).
- Continúe deslizando el eje(C) hacia arriba a través del **buje superior de soporte de escape de alta temperatura EM75-69001(B)**.
- Instale d'abord (1) rondelle dorée(E), puis installez (1) rondelle argentée(D) et un circlip E-Clip(F) sur la partie supérieure de l'arbre(C).
- Reutilice los 2 pernos/tuercas para fijar el **ensamble del buje de soporte de escape EM75-69009(A)** sobre el eje(C).

C

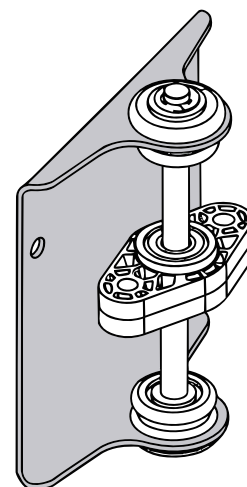



Figura 1

El ensamble M11-8774-004 utiliza:

- 2 arandelas plateadas
- 1 arandela dorada

KIT CONTAINS:

- A - (1) EM75-69009
- B - (2) EM75-69001-HT
- C - (1) Eje
- D - (2) Arandela plateada
- E - (1) Arandela dorada
- F - (2) E-Clips

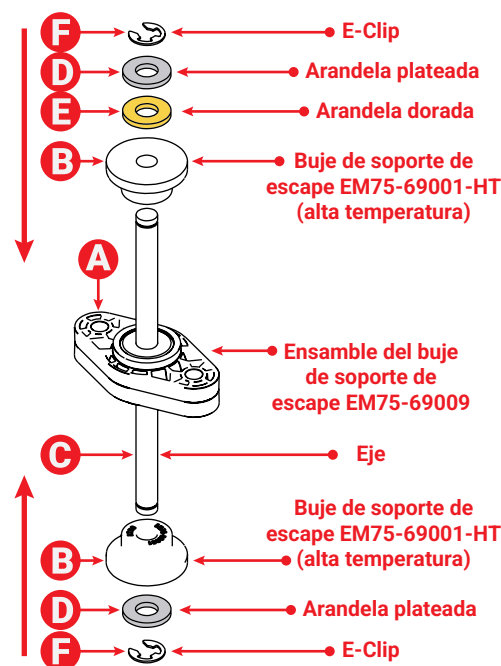

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION : EM75-69002-HT


Kit de bagues de support d'échappement (haute température)

À utiliser avec EM75-69009 • EM75-69001-HT

Populaires sur les camions Kenworth et Peterbilt


EM75-69002-HT

Kit de bagues de support d'échappement (haute température)

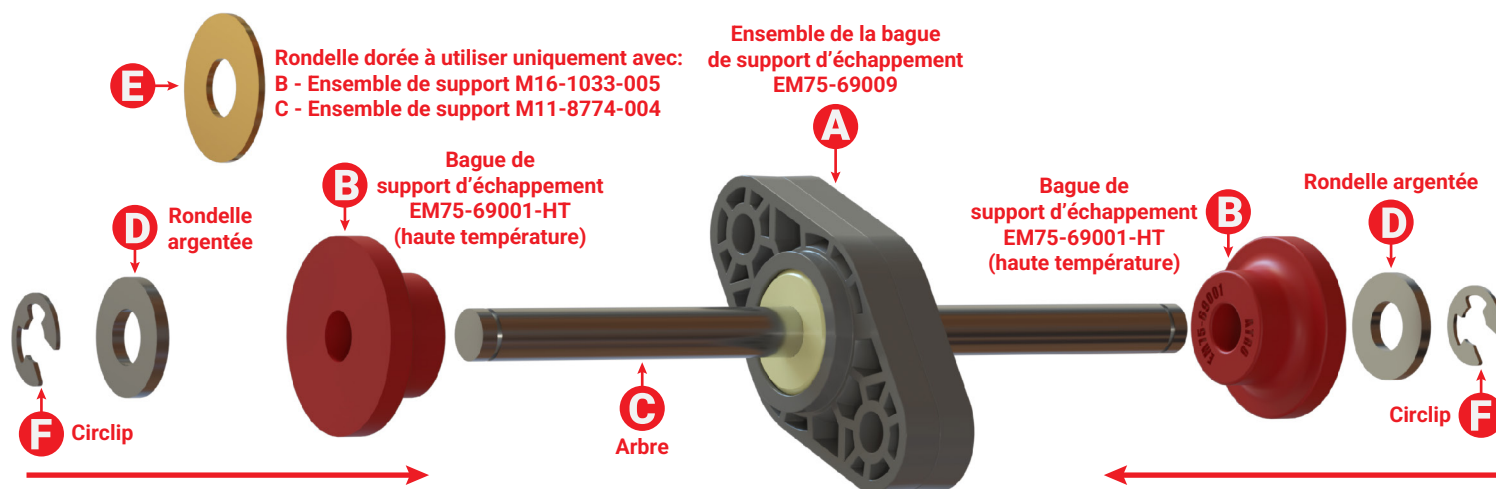


Identifiez quel ensemble de support est utilisé sur le camion, puis passez à la section correspondante des instructions d'installation.

A

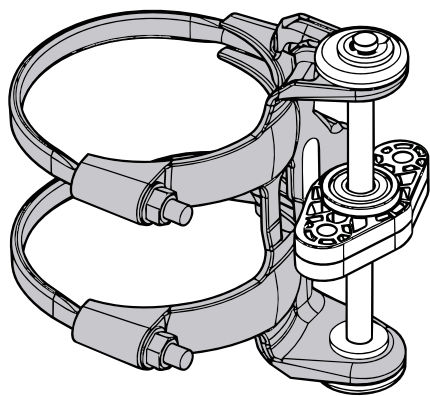


Ensemble M16-6048/R

B

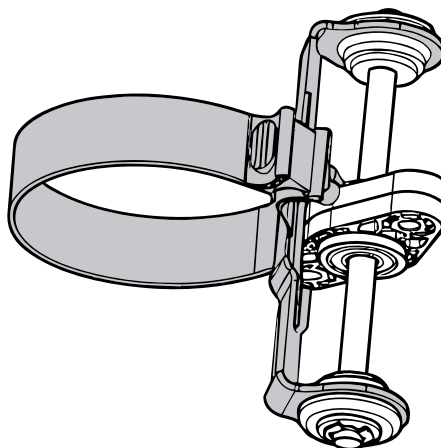

Ensemble M16-1033-005

C

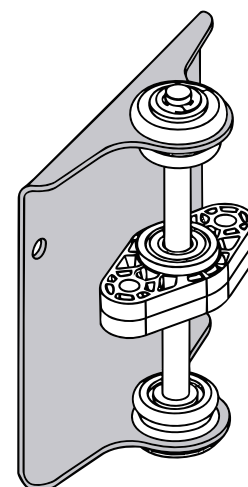

Ensemble M11-8774-004

1. Localisez les supports d'échappement sur votre camion.

- Vérifiez que le style de l'ensemble de support d'échappement correspond au style de la **figure 1**. Si ce n'est pas le cas, passez à la page correspondant à l'ensemble de support d'échappement approprié.

2. Retirez l'ancien kit de bagues de support d'échappement.

- Utilisez un tournevis plat pour retirer le circlip E-Clip inférieur et la rondelle de l'arbre.
- Retirez le circlip E-Clip supérieur, la rondelle supérieure, la **bague de support d'échappement supérieure** et l'arbre comme un ensemble.
- Retirez la **bague de support d'échappement inférieure** de l'ensemble du support.
- Retirez les boulons et les écrous de l'**ensemble de la bague de support d'échappement** afin de les réutiliser lors de l'installation.

3. Installez le NOUVEAU kit de bagues de support d'échappement EM75-69002-HT.

- Installez la nouvelle **bague de support d'échappement haute température supérieure EM75-69001(B)** dans le support d'échappement.
- Installez un circlip E-Clip(F) et une rondelle argentée(D) sur la partie inférieure de l'arbre(C).
- Faites glisser l'arbre(C) vers le haut à travers la nouvelle **bague de support d'échappement haute température inférieure EM75-69001(B)**.
- Avant de faire glisser l'arbre(C) jusqu'à la **bague de support d'échappement haute température supérieure EM75-69001(B)**, faites glisser l'**ensemble de la bague de support d'échappement EM75-69009(A)** sur l'arbre(C).
- Continuez à faire glisser l'arbre(C) vers le haut à travers la **bague de support d'échappement haute température supérieure EM75-69001(B)**.
- Installez (1) rondelle argentée(D) et un circlip E-Clip(F) sur la partie supérieure de l'arbre(C).
- Réutilisez les 2 boulons/écrous pour fixer l'**ensemble de la bague de support d'échappement EM75-69009(A)** sur l'arbre(C).

A

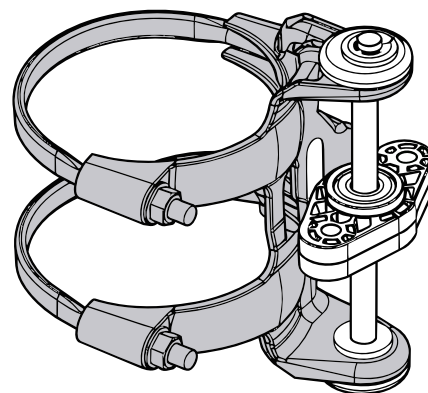


Figure 1

L'ensemble M16-6048/R utilise:

- 2 rondelles argentées

KIT CONTAINS:


A - (1) EM75-69009

B - (2) EM75-69001-HT

C - (1) Arbre

D - (2) Rondelle argentée

F - (2) Circlip

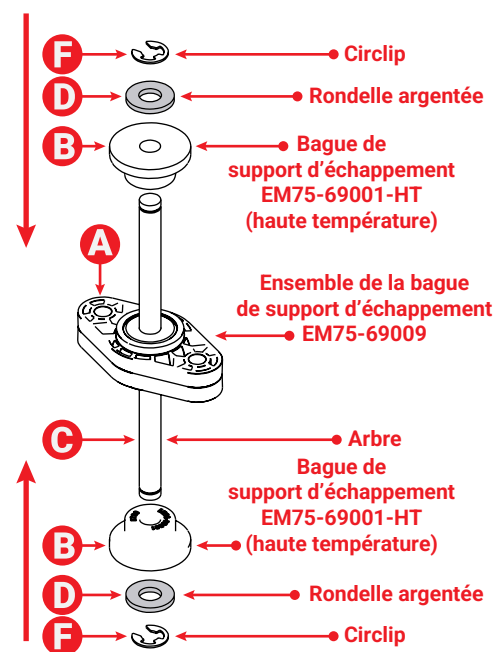

1. Localisez les supports d'échappement sur votre camion.

- Vérifiez que le style de l'ensemble de support d'échappement correspond au style de la **figure 1**. Si ce n'est pas le cas, passez à la page correspondant à l'ensemble de support d'échappement approprié.

2. Retirez l'ancien kit de bagues de support d'échappement.

- Utilisez un tournevis plat pour retirer le circlip E-Clip inférieur et la rondelle de l'arbre.
- Retirez le circlip E-Clip supérieur, la rondelle supérieure, la **bague de support d'échappement supérieure** et l'arbre comme un ensemble.
- Retirez la **bague de support d'échappement inférieure** de l'ensemble du support.
- Retirez les boulons et les écrous de l'**ensemble de la bague de support d'échappement** afin de les réutiliser lors de l'installation.

3. Installez le NOUVEAU kit de bagues de support d'échappement EM75-69002-HT.

- Installez la nouvelle **bague de support d'échappement haute température supérieure EM75-69001(B)** dans le support d'échappement.
- Installez un circlip E-Clip(F) et une rondelle argentée(D) sur la partie inférieure de l'arbre(C).
- Faites glisser l'arbre(C) vers le haut à travers la nouvelle **bague de support d'échappement haute température inférieure EM75-69001(B)**.
- Avant de faire glisser l'arbre(C) jusqu'à la **bague de support d'échappement haute température supérieure EM75-69001(B)**, faites glisser l'**ensemble de la bague de support d'échappement EM75-69009(A)** sur l'arbre(C).
- Continuez à faire glisser l'arbre(C) vers le haut à travers la **bague de support d'échappement haute température supérieure EM75-69001(B)**.
- Installez d'abord (1) rondelle dorée(E), puis installez (1) rondelle argentée(D) et un circlip E-Clip(F) sur la partie supérieure de l'arbre(C).
- Réutilisez les 2 boulons/écrous pour fixer l'**ensemble de la bague de support d'échappement EM75-69009(A)** sur l'arbre(C).

B

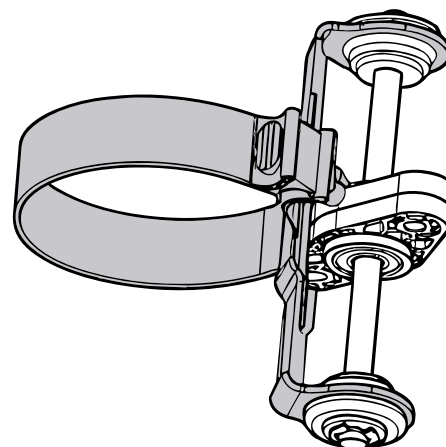



Figure 1

L'ensemble M16-1033-005 utilise:

- 2 rondelles argentées
- 1 rondelle dorée

KIT CONTAINS:

- A - (1) EM75-69009
- B - (2) EM75-69001-HT
- C - (1) Arbre
- D - (2) Rondelle argentée
- E - (1) Rondelle dorée
- F - (2) Circlip

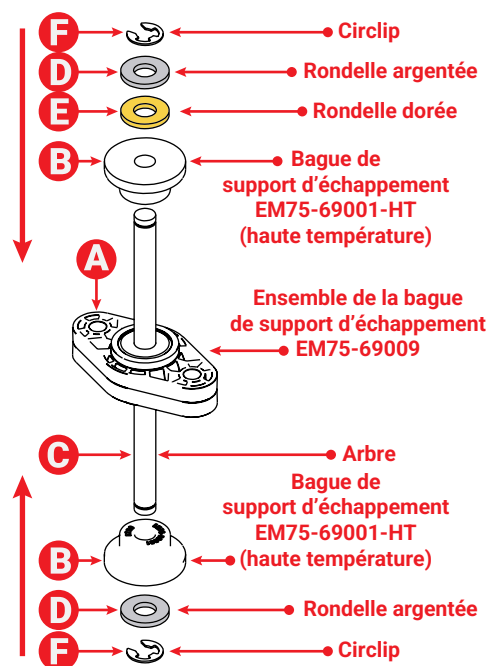

1. Localisez les supports d'échappement sur votre camion.

- Vérifiez que le style de l'ensemble de support d'échappement correspond au style de la **figure 1**. Si ce n'est pas le cas, passez à la page correspondant à l'ensemble de support d'échappement approprié.

2. Retirez l'ancien kit de bagues de support d'échappement.

- Utilisez un tournevis plat pour retirer le circlip E-Clip inférieur et la rondelle de l'arbre.
- Retirez le circlip E-Clip supérieur, la rondelle supérieure, la **bague de support d'échappement supérieure** et l'arbre comme un ensemble.
- Retirez la **bague de support d'échappement inférieure** de l'ensemble du support.
- Retirez les boulons et les écrous de l'**ensemble de la bague de support d'échappement** afin de les réutiliser lors de l'installation.

3. Installez le NOUVEAU kit de bagues de support d'échappement EM75-69002-HT.

- Installez la nouvelle **bague de support d'échappement haute température supérieure EM75-69001(B)** dans le support d'échappement.
- Installez un circlip E-Clip(F) et une rondelle argentée(D) sur la partie inférieure de l'arbre(C).
- Faites glisser l'arbre(C) vers le haut à travers la nouvelle **bague de support d'échappement haute température inférieure EM75-69001(B)**.
- Avant de faire glisser l'arbre(C) jusqu'à la **bague de support d'échappement haute température supérieure EM75-69001(B)**, faites glisser l'**ensemble de la bague de support d'échappement EM75-69009(A)** sur l'arbre(C).
- Continuez à faire glisser l'arbre(C) vers le haut à travers la **bague de support d'échappement haute température supérieure EM75-69001(B)**.
- Installez d'abord (1) rondelle dorée(E), puis installez (1) rondelle argentée(D) et un circlip E-Clip(F) sur la partie supérieure de l'arbre(C).
- Réutilisez les 2 boulons/écrous pour fixer l'**ensemble de la bague de support d'échappement EM75-69009(A)** sur l'arbre(C).

C

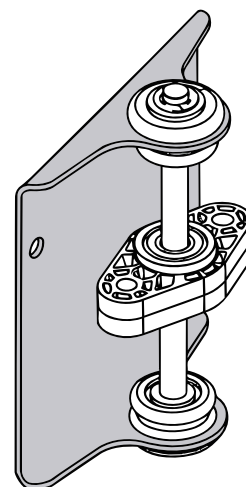


Figure 1

L'ensemble M11-8774-004 utilise:

- 2 rondelles argentées
- 1 rondelle dorée

KIT CONTAINS:

- A - (1) EM75-69009
- B - (2) EM75-69001-HT
- C - (1) Arbre
- D - (2) Rondelle argentée
- E - (1) Rondelle dorée
- F - (2) Circlip

